

■ 溢流阀（HR）直动式 06 式




● 外观尺寸图


该阀是设置压力较小时使用的直动式溢流阀，也适用于限制最大压力的安全阀。

● 规格

公 称	额定流量 L/min	最大使用压力 MPa	压力调整范围 MPa	型 号
06	75	7	0.3 ~ 1.5	HR1-DT0-06

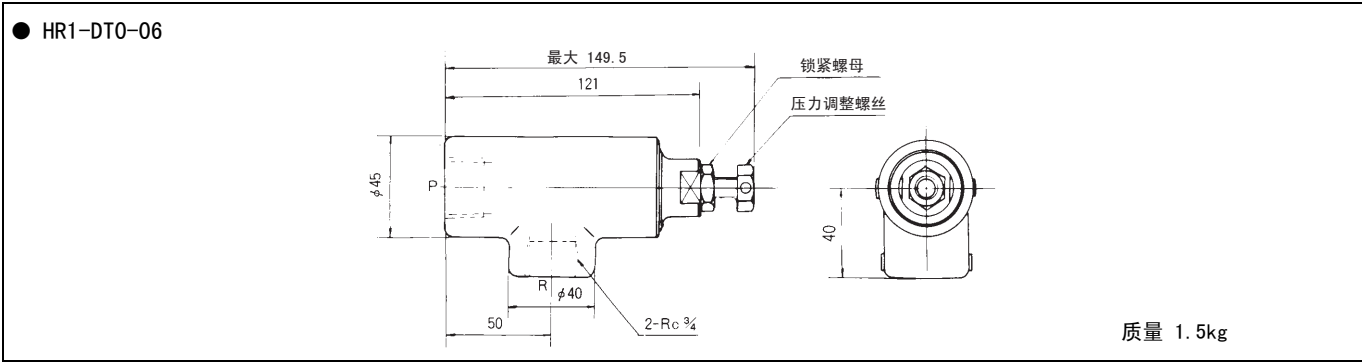

■ 溢流阀（HR）平衡活塞式 02 式

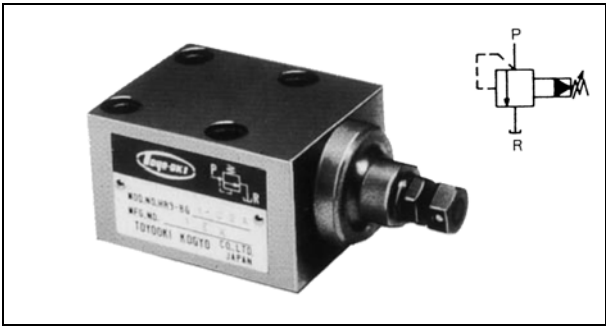

● 外观尺寸图

该阀用于限制液压回路的最大压力，将液压回路压力控制为适宜的恒定压力。


● 特点

1. 平衡活塞式阀的压力—流量特性好，设置压力变化小，工作正确性高。


● 需要底板 SHR02-02T1 时，请另行订购。

● 规格

公 称	额定流量 L/min	最大流量 L/min	最大使用压力 MPa	压力调整范围 MPa	型 号
02	12	20	21	0.5 ~ 7	HR3-BG1-02A
				3.5 ~ 14	HR3-BG2-02A
				10.5 ~ 21	HR3-BG3-02A

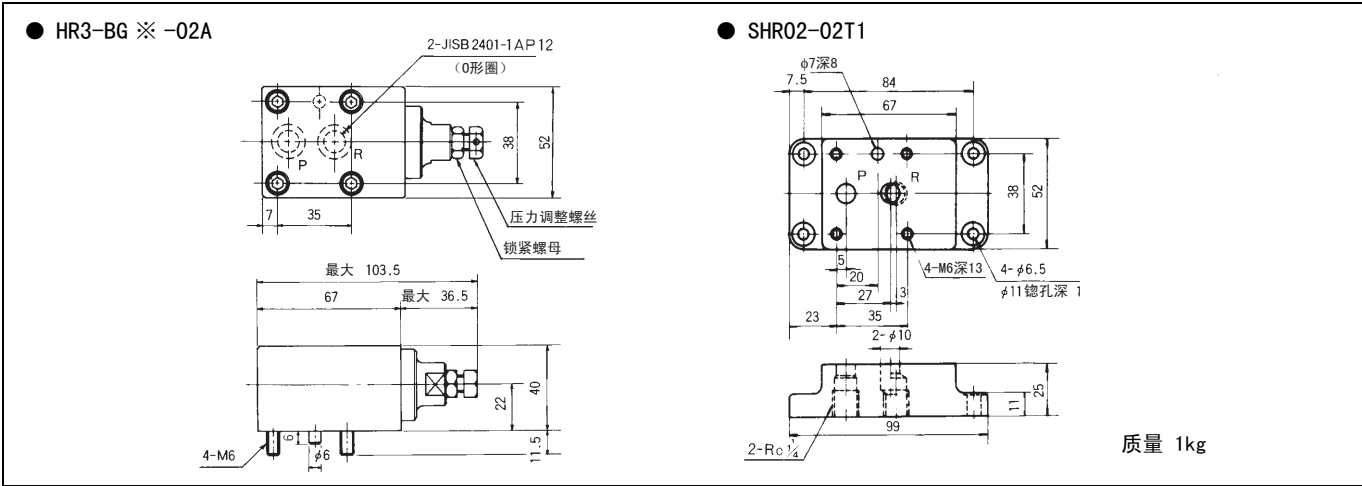

■ 溢流阀（HR）平衡活塞式 04 式

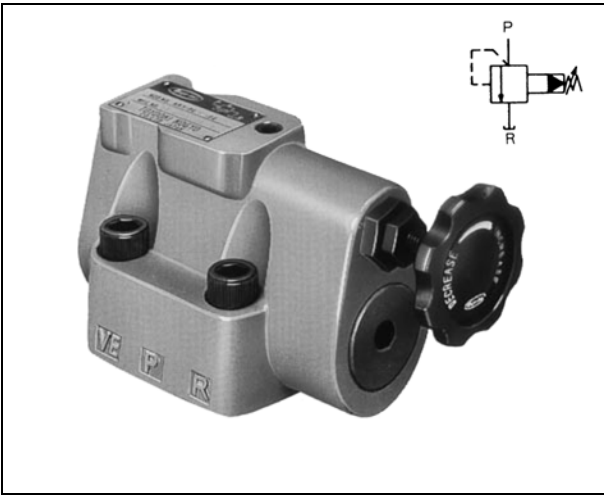

该阀用于限制液压回路的最大压力，将液压回路压力控制为适宜的恒定压力。

● 特点

- 1. 平衡活塞式阀的压力—流量特性好，设置压力变化小，工作正确性高。
- 2. 通过使用泄油口（VE），可以接入卸荷回路。还可通过连接液压控制溢流阀，对压力进行远程操作。

● 需要底板 SHR04- ※※ T ※和法兰时，请另行订购。

● 规格

公 称	额定流量 L/min	最大流量 L/min	最大使用压力 MPa	压力调整范围 MPa	型 号	
					螺纹连接式	密封垫连接式
04	40	80	21	0.5 ~ 7	HR3-BT1-04	HR3-BG1-04
				3.5 ~ 14	HR3-BT2-04	HR3-BG2-04
				10.5 ~ 21	HR3-BT3-04	HR3-BG3-04

● 外观尺寸图

● HR3-BT ※ -04


● HR3-BG ※ -04

● SHR04- ※※ T1

(注) SHR04 - ※※T3, 请参阅第298页。

型 号	a	b	c	d	e	f	h	i
SHR04-04T1	13	17	54	103	121	33.5	23	1/2
SHR04-06T1	28	10	59.5	116	144	51.5	18	3/4

■ 溢流阀（HR）平衡活塞式 06 式

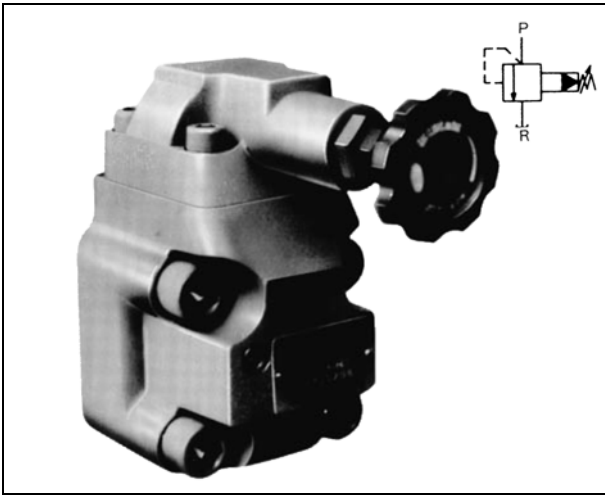

该阀用于限制液压回路的最大压力，将液压回路压力控制为适宜的恒定压力。

● 特点

- 1. 平衡活塞式阀的压力—流量特性好，设置压力变化小，工作正确性高。
- 2. 通过使用泄油口（VE），可以接入卸荷回路。还可通过连接液压控制溢流阀，对压力进行远程操作。

● 需要底板 SHR06-※※T※（A）和法兰时，请另行订购。

● 规格

公 称	额定流量 L/min	最大流量 L/min	最大使用压力 MPa	压力调整范围 MPa	型 号	
					螺纹连接式	密封垫连接式
06	120	190	21	0.5 ~ 7	HR3-BT1-06	HR3-BG1-06
				3.5 ~ 14	HR3-BT2-06	HR3-BG2-06
				10.5 ~ 21	HR3-BT3-06	HR3-BG3-06

● 外观尺寸图

